




STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

RENAULT MASTER 2019-

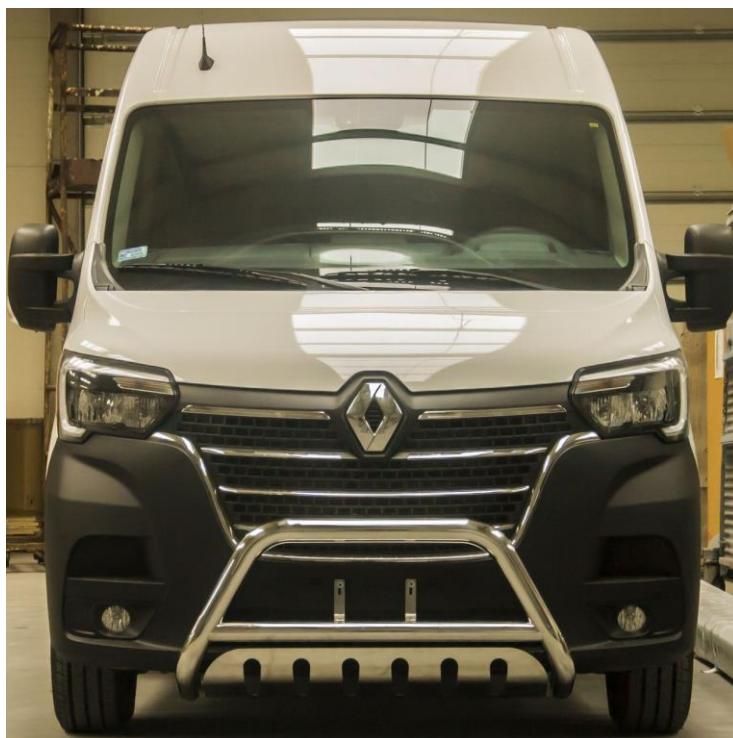

INSTRUKCJA MONTAŻU

(Orurowania przednie niskie)

FITTING INSTRUCTION

(Front bullbar)

Инструкция монтажа

(Кенгурин)

MONTAGEANLEITUNG

(Frontschutzbügel)

MASTER-R1970-00

MASTER-R1970-03

MASTER-R1970-04

MASTER-R1970-06



Orurowania z homologacją „e”

Bullbar with homologation „e”

Тюнинг с омологацией „e”









Frontschutzbügel mit „e“- Prüfzeichen

Wykaz elementów orurowania:


Specification of full assembly:

Список элементов тюнинга:

Liste der Elemente:

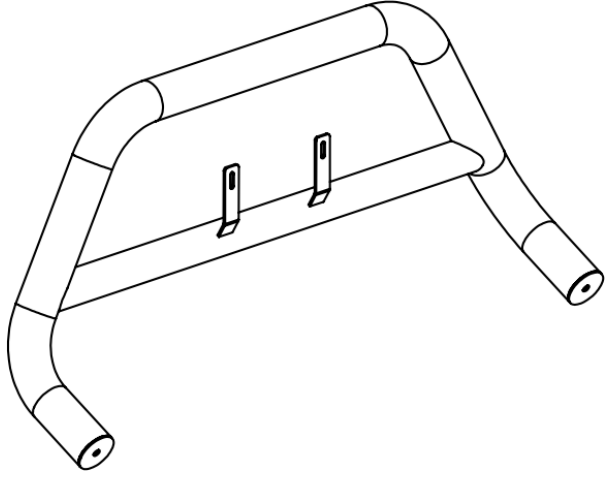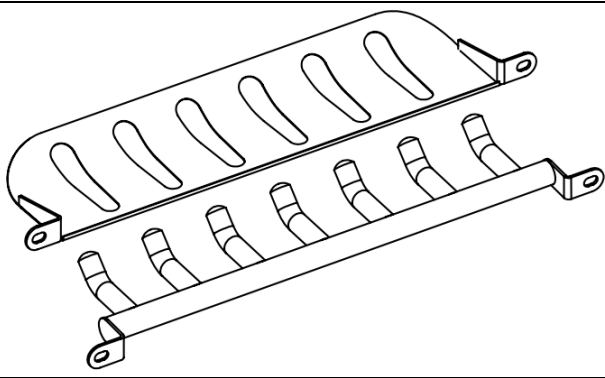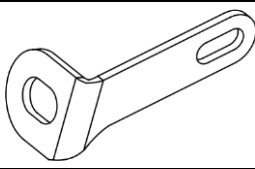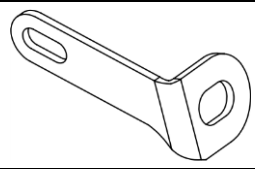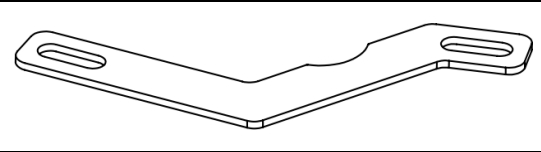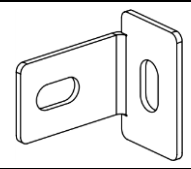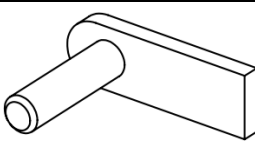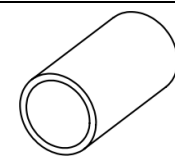1. Rura przednia (szt. 1) Bullbar (1 pc.) Передняя дуга (шт.1) Frontbügel (st.1)	
2. Blacha dolna / grill (szt. 1) Lower metal plate / Grate (1 pc.) Защита картера / гриль (шт.1) Unterfahrschutz (st.1)	
3. Zamocowanie dolne lewe I (szt. 1) Lower left attachment I (1 pc.) Крепление нижнее левое I (шт.1) Montage unten links I (st.1)	
4. Zamocowanie dolne prawe I (szt. 1) Lower right attachment I (1 pc.) Крепление нижнее правое I (шт.1) Montage unten rechts I (st.1)	
5. Zamocowanie dolne II (szt. 2) Lower attachment II (2 pcs.) Крепление нижнее II (шт.2) Montage unten II (st.2)	
6. Zamocowanie dolne III (szt. 2) Lower attachment III (2 pcs.) Крепление нижнее III (шт.2) Montage unten III (st.2)	
7. Szpilka M12x45 (szt. 2) Skewer M12x45 (2 pcs.) Шпилька M12x45 (шт.2) Stecknadel M12x45 (st.2)	
8. Dystans (szt.2) Distance (2 pcs.) Ø18x1,5 L=35 Расстояние (шт.2) Distanzring (st.2)	

Wykaz elementów łącznych:
Connecting components:
Список соединительных элементов:
Die Auflistung der Elemente:


Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	M8x120 – (2) M10x35 – (4) M12x35 – (2) M12x45 – (2) (szpilka – skewer)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)	M8 – (2) M10 – (4) M12 – (2)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben(st.)	Ø8 – (4) Ø8 – (2) – SPR Ø10 – (8) – XL Ø10 – (4) – SPR Ø12 – (4) – XL Ø12 – (4) – SPR		

M6 - 7 Nm	M8 - 17 Nm	M10 - 33 Nm	M12 - 57 Nm
------------------	-------------------	--------------------	--------------------



Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit

1 h



Gdy podczas montażu powstają kolizję względem mocowań montażowych danego asortymentu, należy dostosować plastiki i osłony względem wytycznych w instrukcji.

When a collision arises in the assembly area relative to the assembly fasteners of a given range, plastics must be adapted and covers against the guidelines in the instructions.


UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

ATTENTION: Foil remove after fitting!


ВНИМАНИЕ: Целлофан снять только после завершения монтажа!

HINWEIS: Die Folie soll erst nach der Montage entfernt werden!


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
MASTER-R1970-00

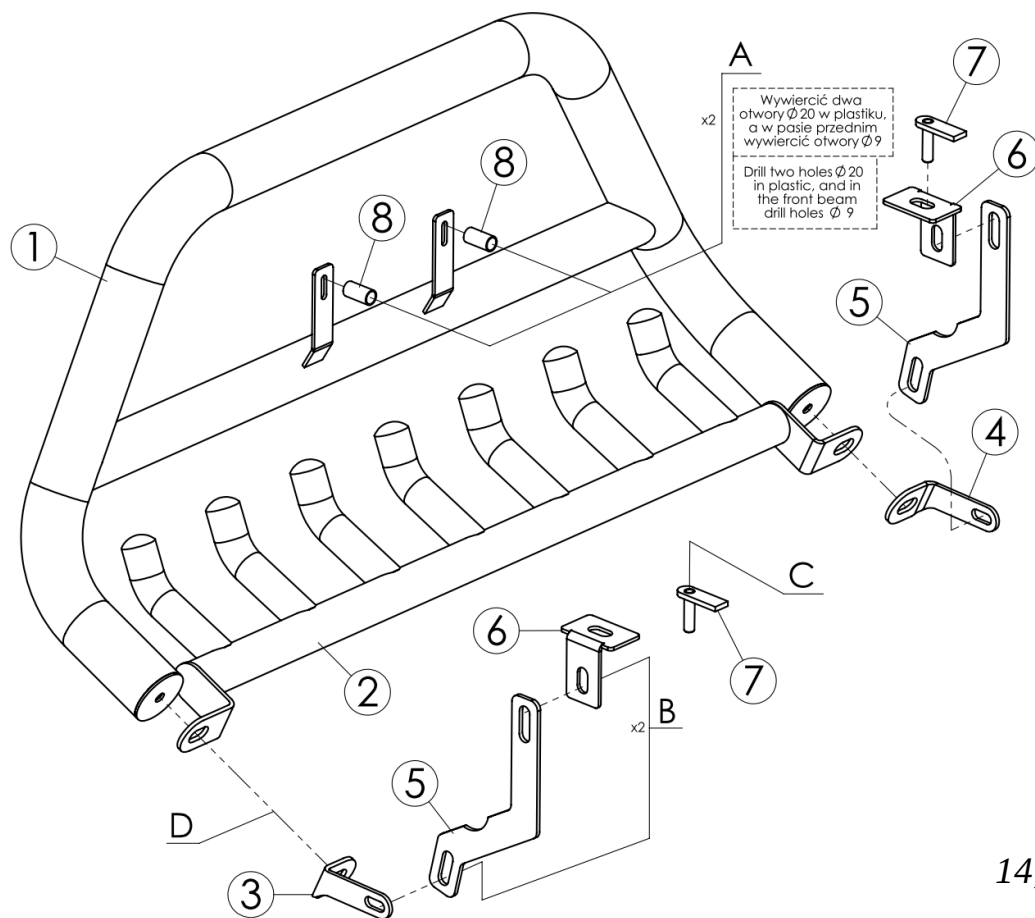


Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
MASTER-R1970-03

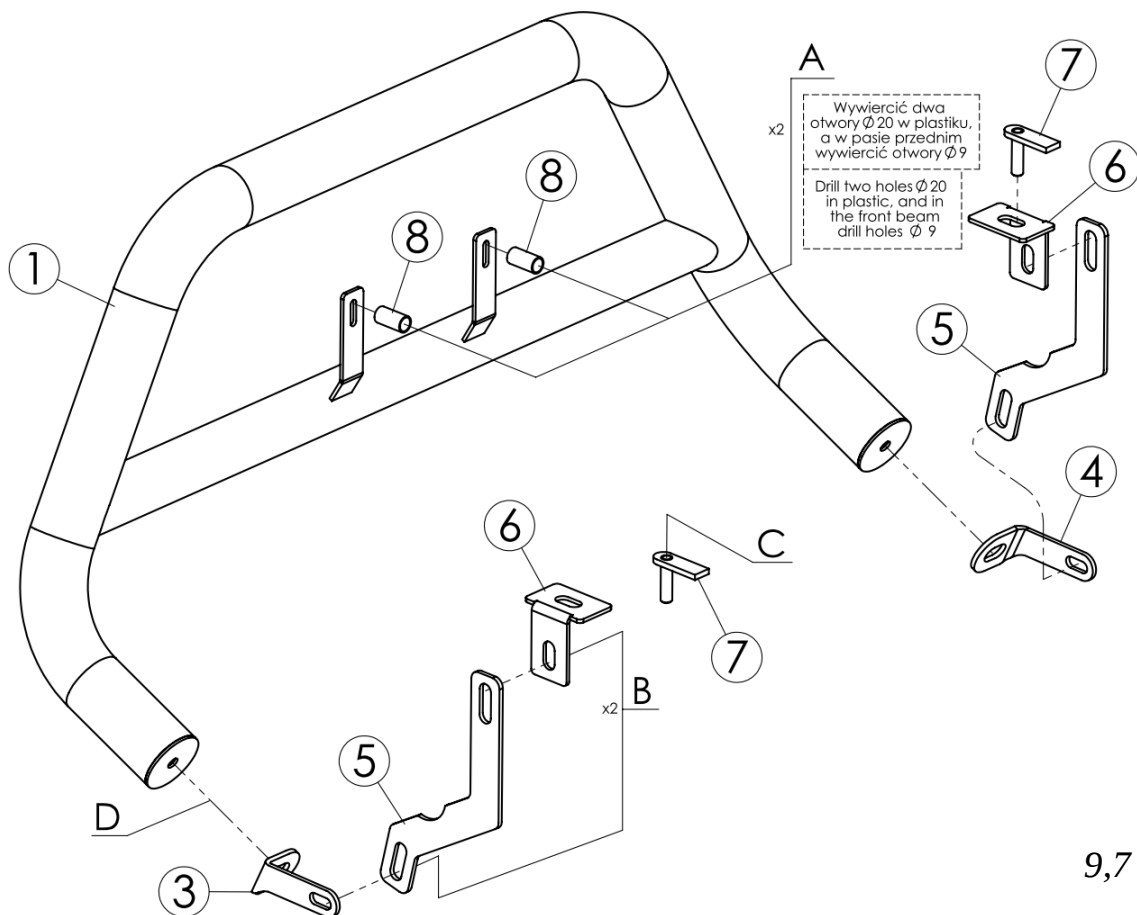

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
MASTER-R1970-04

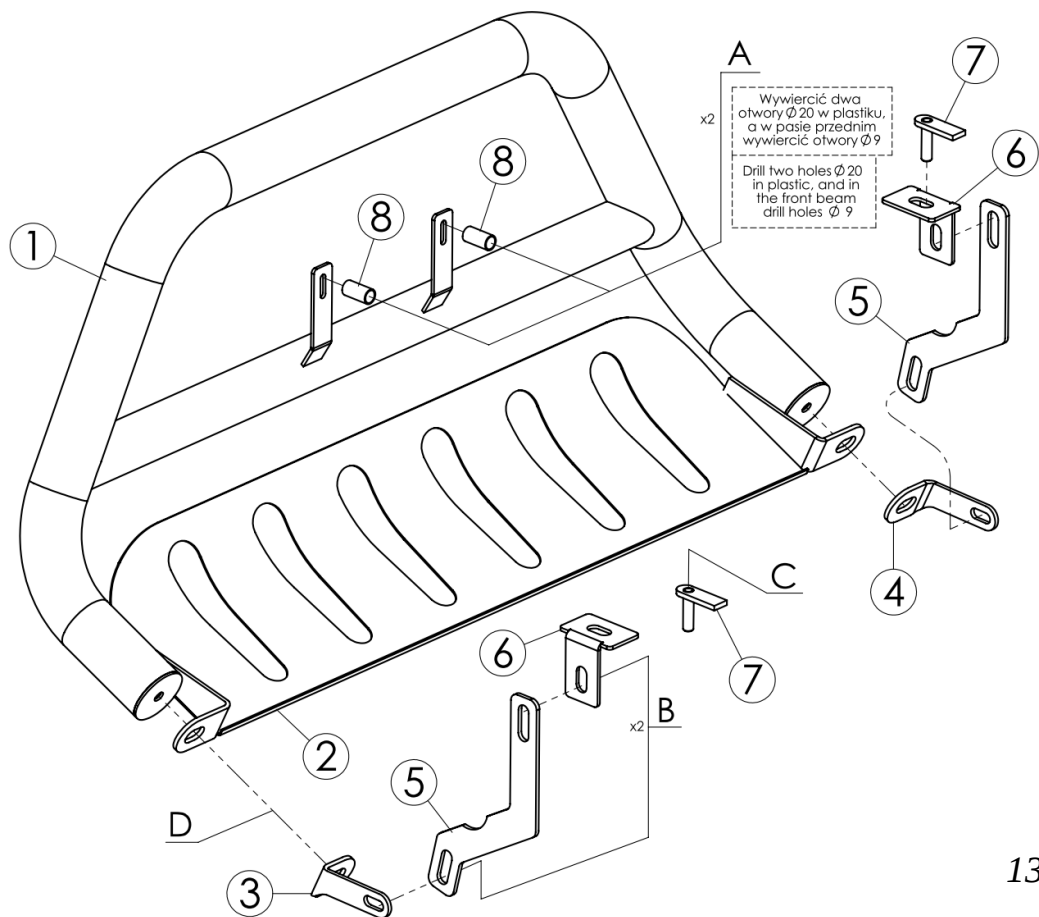

Montaż orurowania / Bullbar fitting / Монтаж защиты / Montage der Schwellerrohre
MASTER-R1970-06

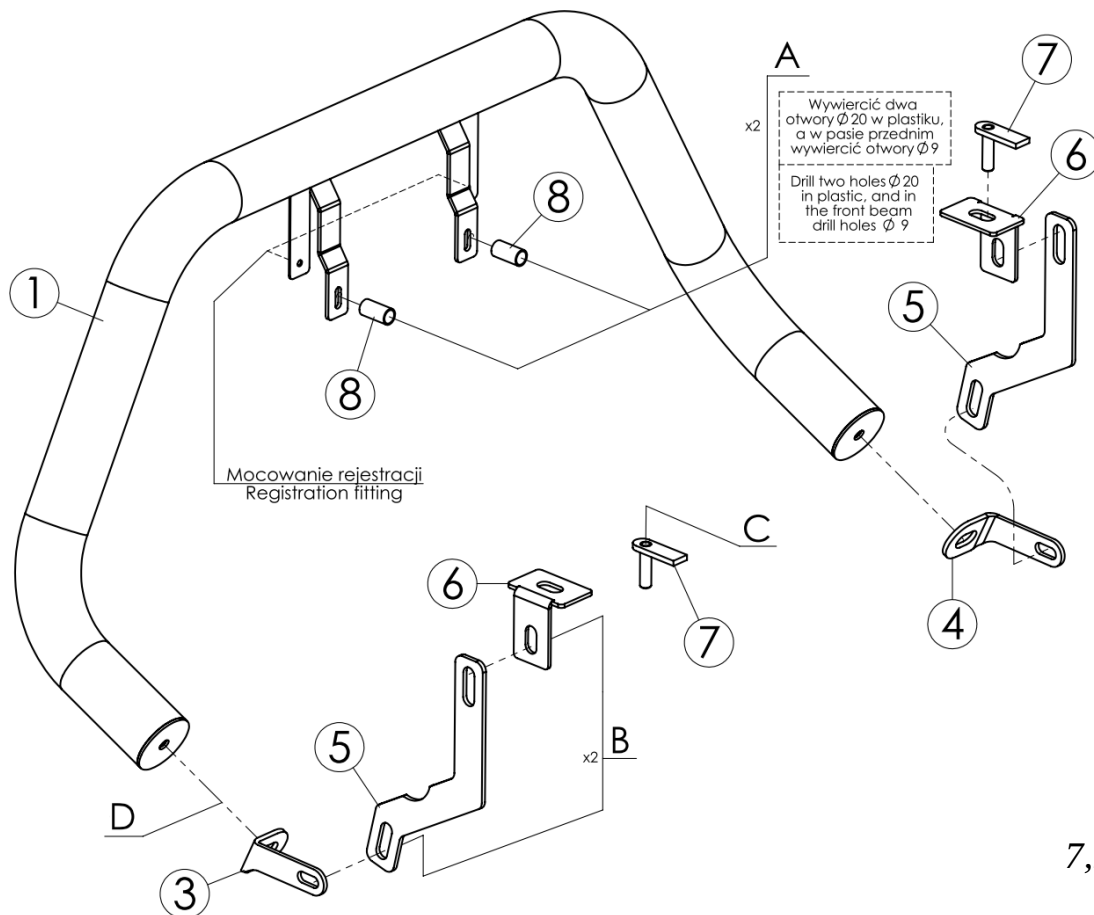

	Śruby (szt.) Screws (pcs.) Болты (шт.) Schrauben (st.)	Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Шайбы (шт.) Unterlegscheiben (st.)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Гайки (шт.) Muttern (st.)
A	<i>M8x120</i>	<i>Ø8(x2)</i> <i>Ø8-SPR</i>	<i>M8</i>
B	<i>M10x35</i>	<i>Ø10-XL(x2)</i> <i>Ø10-SPR</i>	<i>M10</i>
C	<i>M12x45</i>	<i>Ø12-XL</i> <i>Ø12-SPR</i>	<i>M12</i>
D	<i>M12x35</i>	<i>Ø12-SPR</i> <i>Ø12-XL</i>	-----

C – szpilka / skewer / шпилька / Stecknadel



*Górna część orurowania / Upper attachments / Верхняя часть защиты /
Obere Seite des Frontschutzbügels*







13




Wywiercić dwa otwory Ø20 w plastiku, w pasie przednim wywiercić otwory Ø9.
Drill two holes Ø20 in plastic and in the front beam drill holes Ø9.

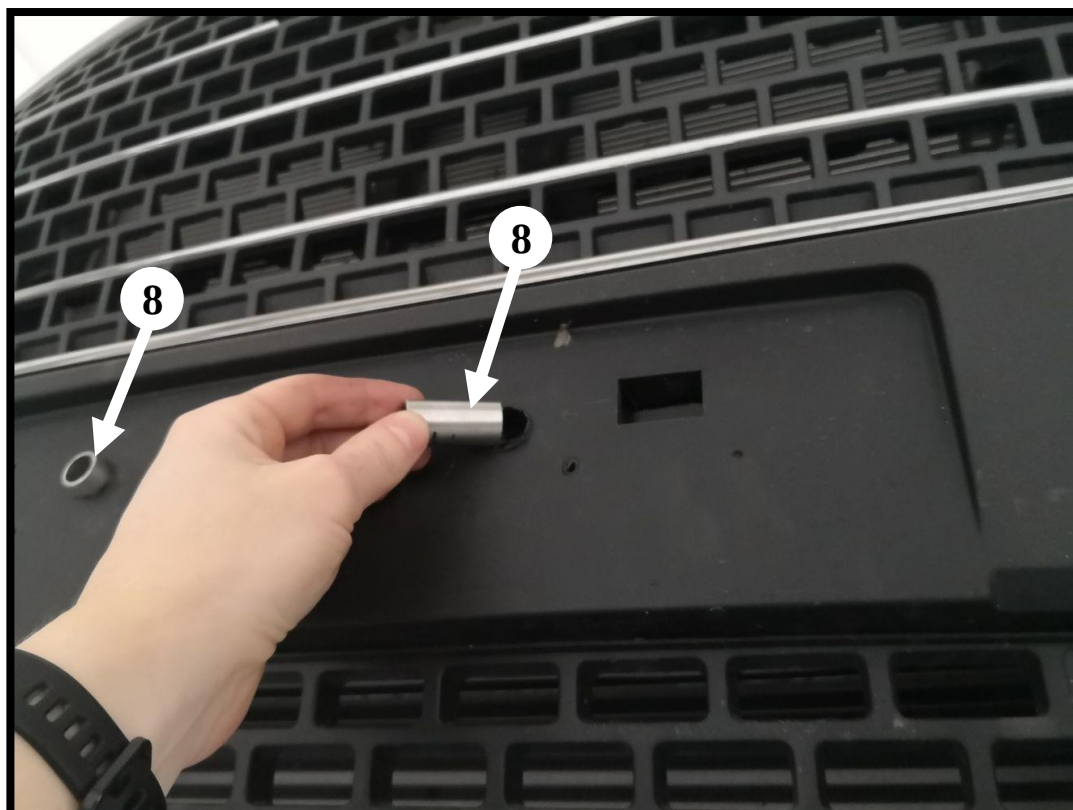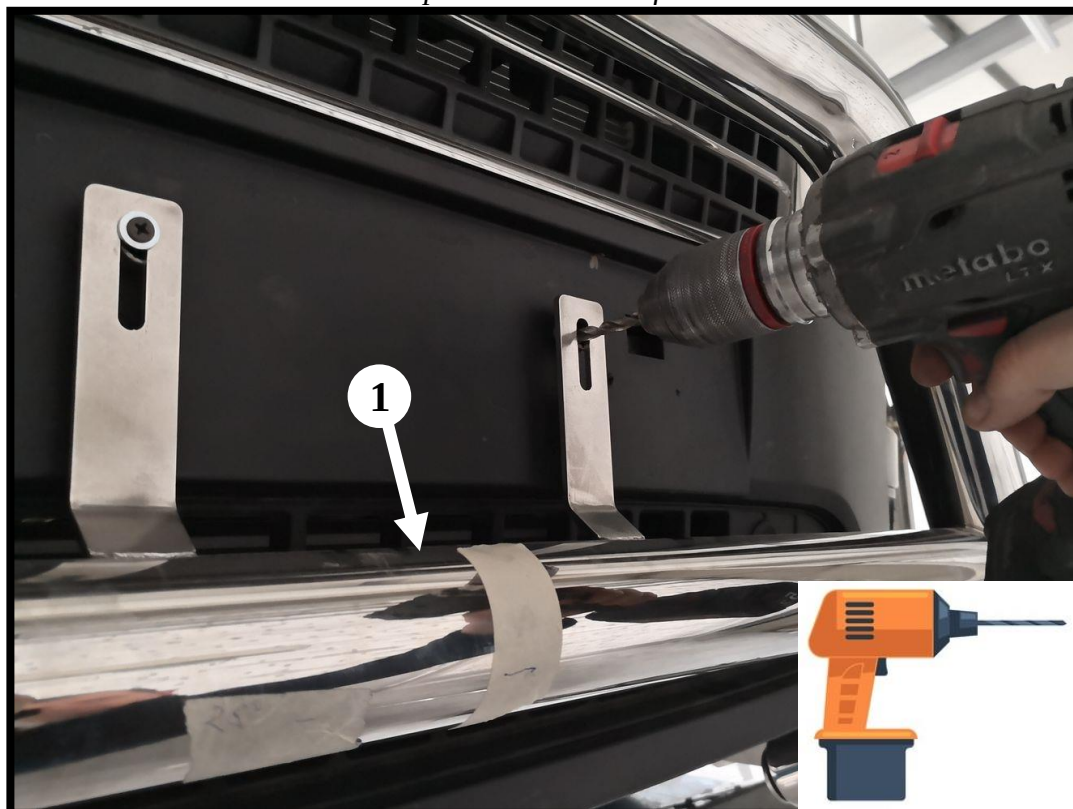


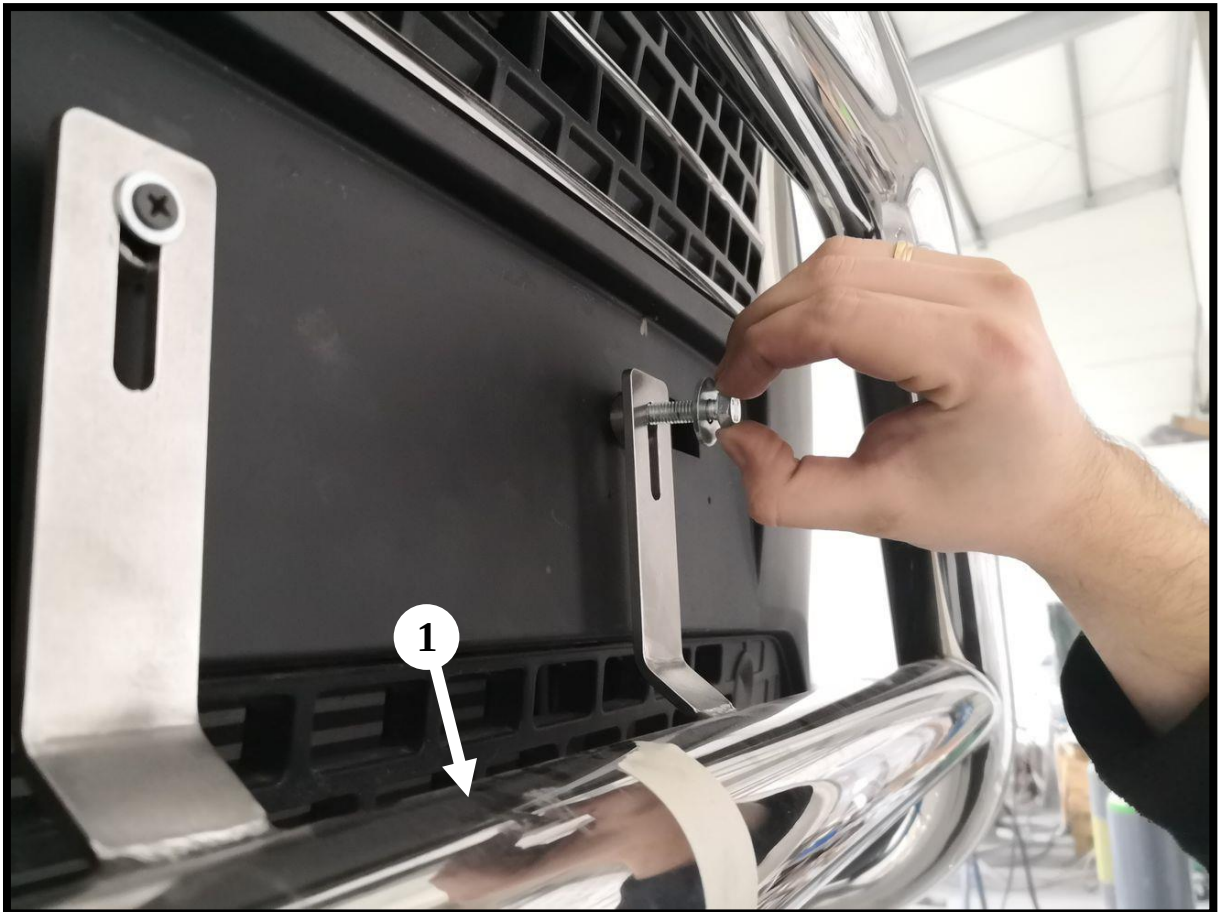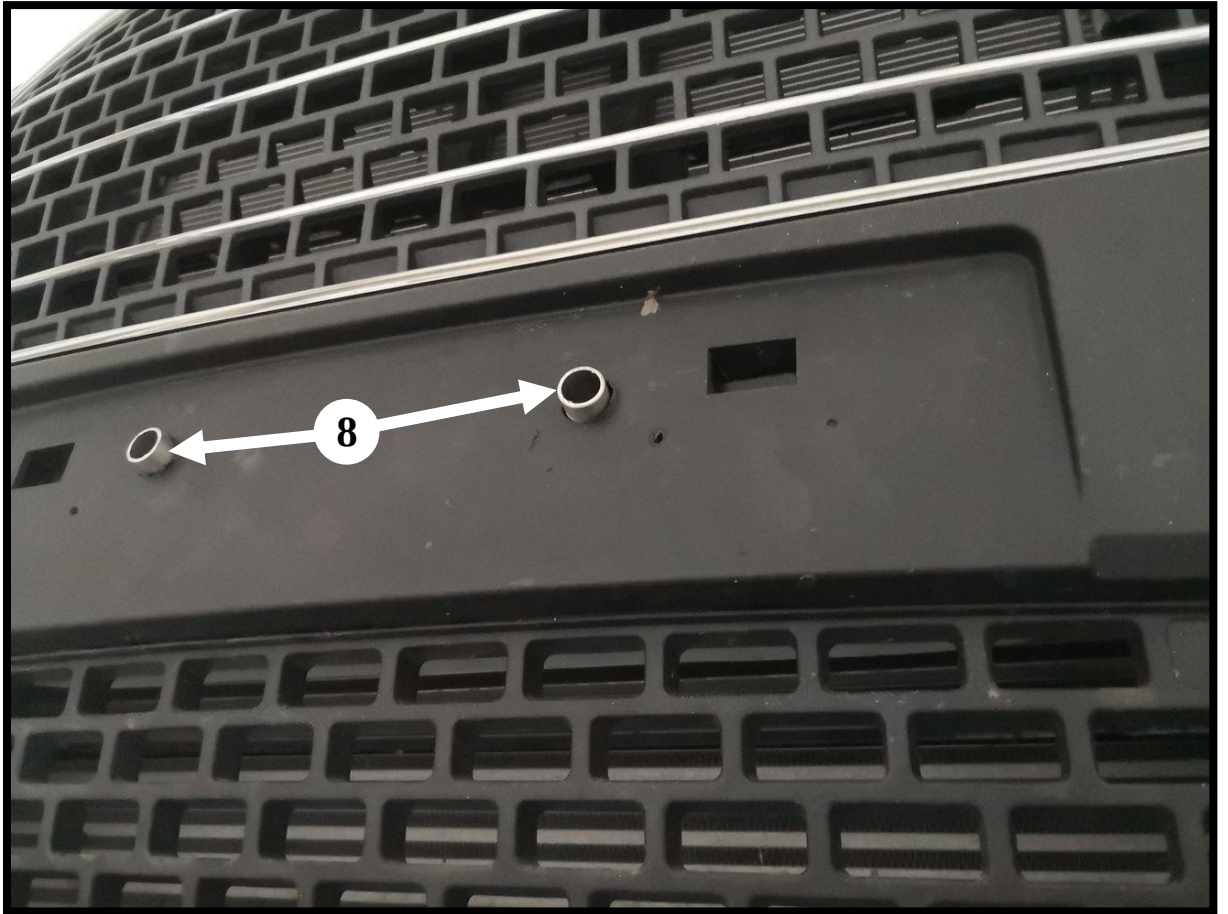

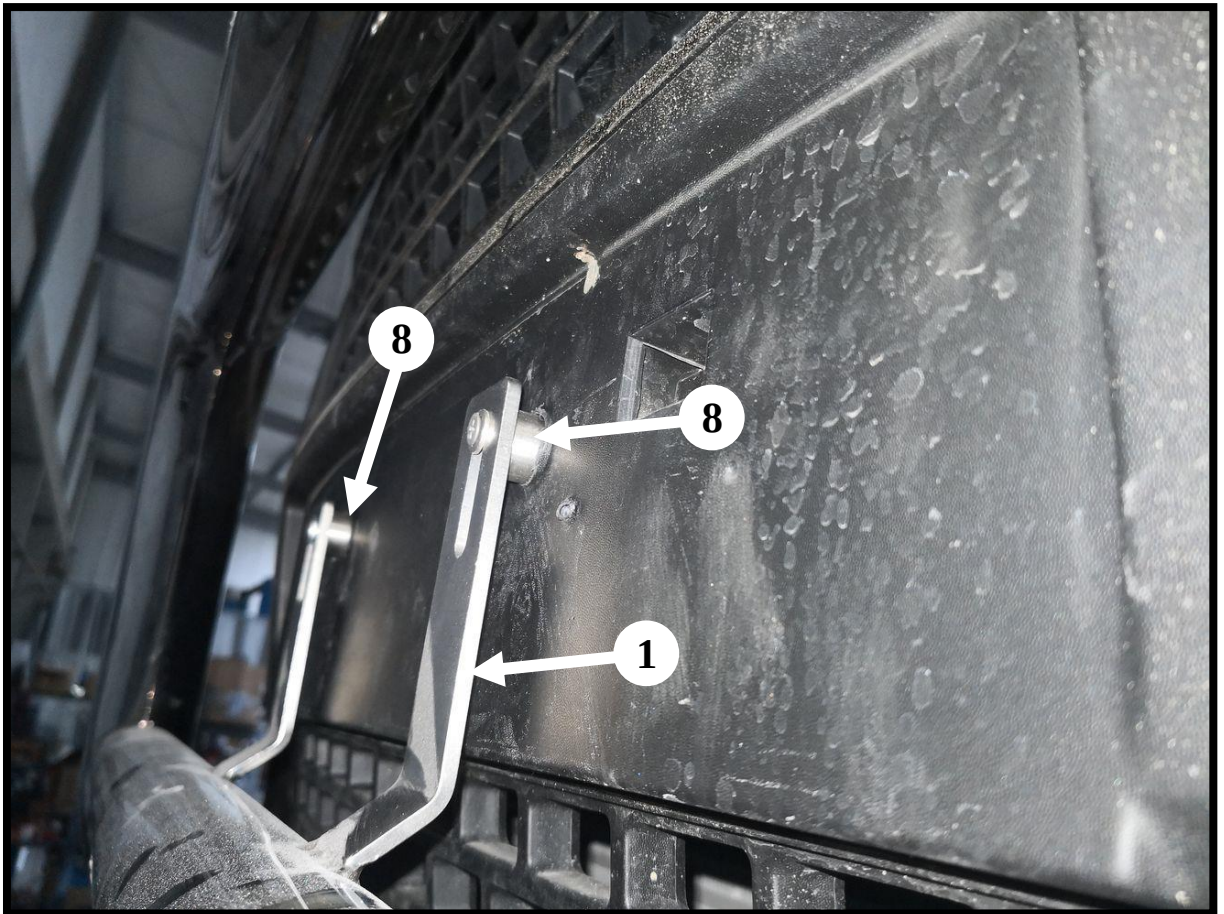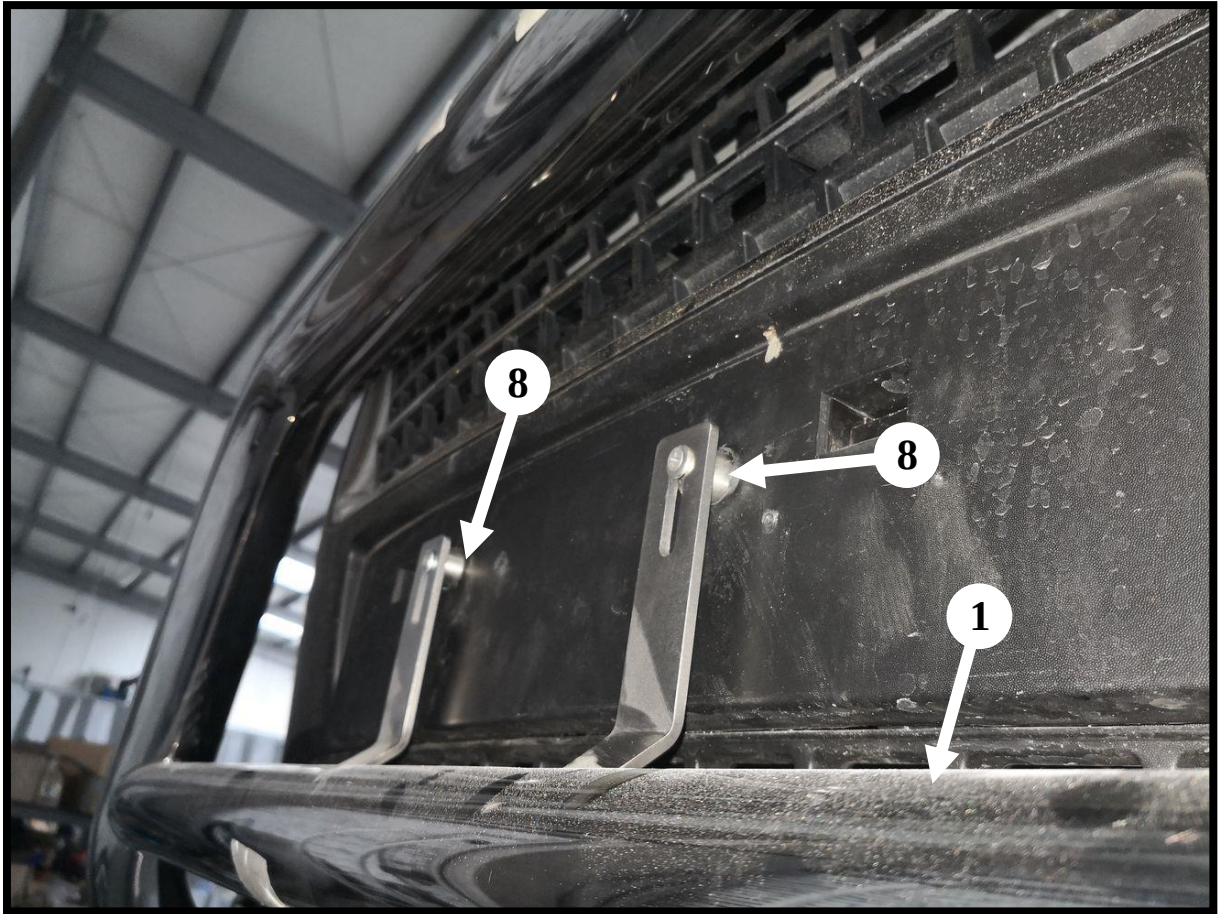

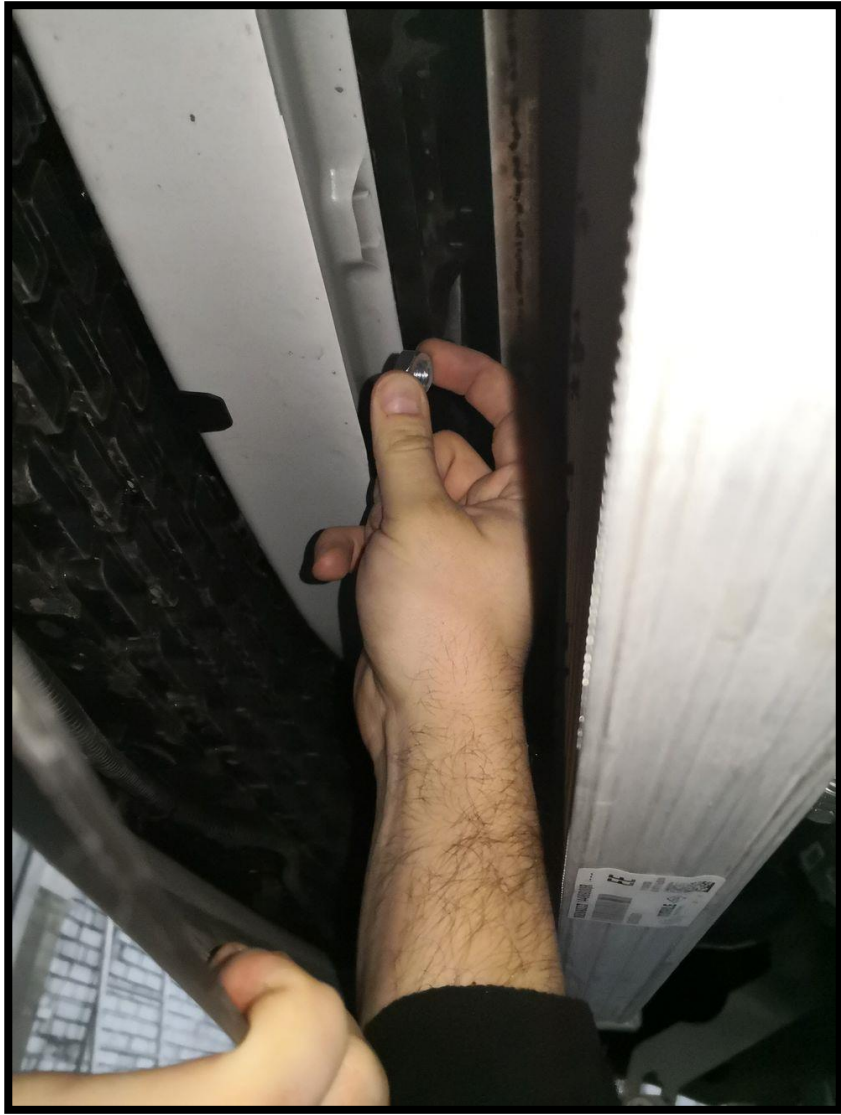

Lewa dolna część orurowania / Left, lower attachments / Левая, нижняя часть защиты / Linke, untere Seite des Frontschutzbügels

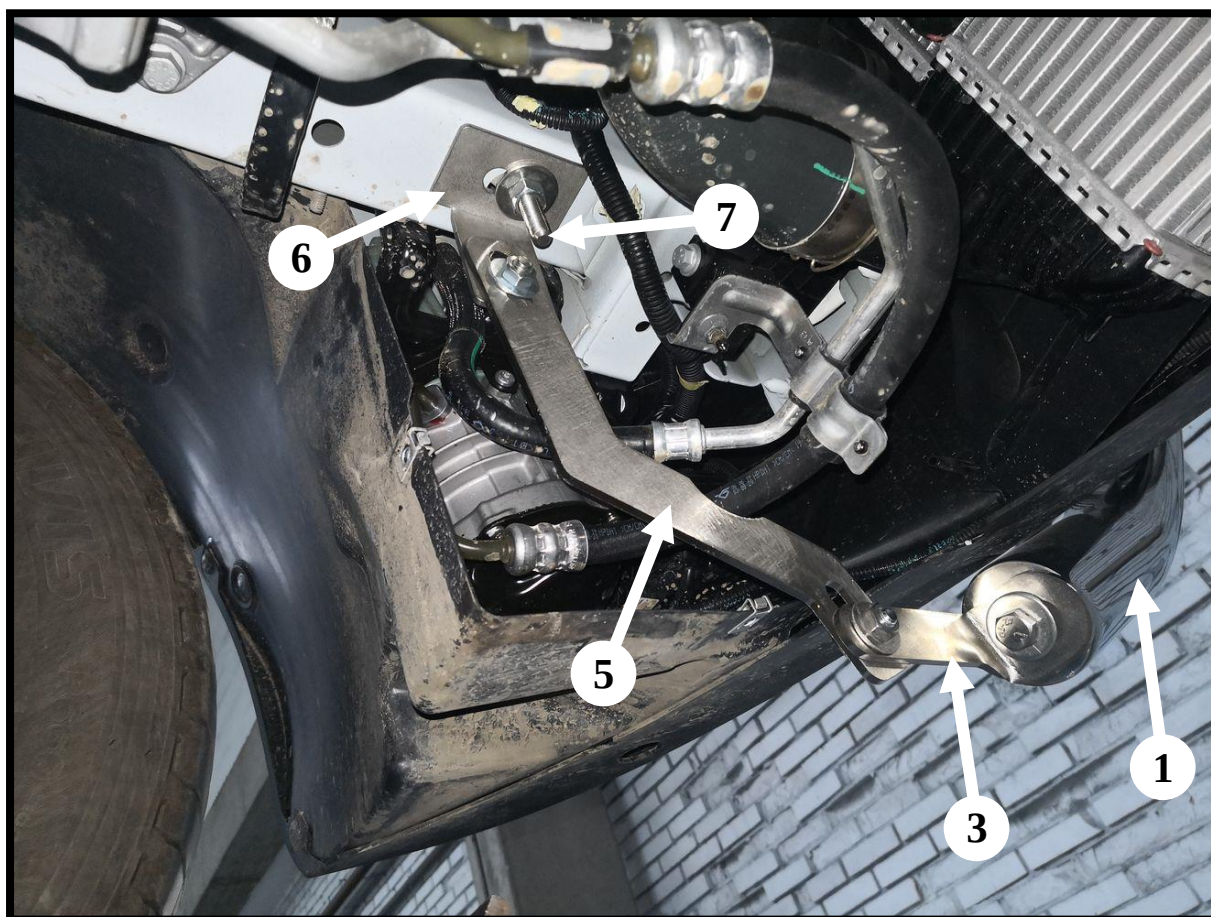

Prawa dolna część orurowania / Lower right attachments / Правая, нижняя часть защиты / Rechte, untere Seite des Frontschutzbügels

