

Kurierbedarf.com

rund um Ihren Transport(er)

Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Bei der Montage und Positionierung des **Flexy - Seitenlüfter** sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Seitenlüfter 	1x
2	Edelstahl-Innenabdeckring 	1x
3	Linsenkopfschraube A2 M4x16 	2x
4	Sicherungsmutter A2 M4 	2x

®

Achtung


Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.



Schritt 1

Reißen Sie mit einem Anreißzirkel ein Lochdurchmesser von 124 mm und bohren Sie ein Loch zum Ansetzen der Karosseriesäge.


Schritt 1:

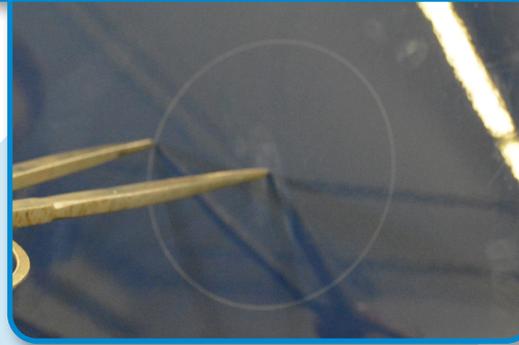

Schritt 2

Anschließend können Sie mit einer Karosseriesäge den Ausschnitt vornehmen. Verwenden Sie hierzu das vorgebohrte Loch.

Schritt 2:

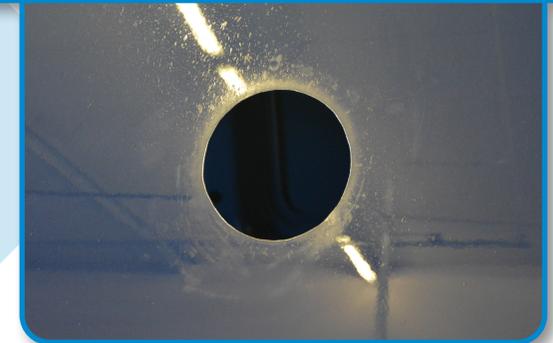

Schritt 3

Im nächsten Schritt nehmen Sie den Seitenlüfter und bohren zwei Löcher mit $\varnothing 4,00$ mm in den Seitenlüfter. Verwenden Sie den Abdeckring als Schablone.

Halten Sie den Seitenlüfter in das ausgeschnittene Loch und Zeichnen Sie die beiden Löcher an. Danach können Sie die zwei Löcher bohren.

Schritt 3:



Schritt 4

Korrosionsschutz für Schnittstellen und Löcher.

Schritt 4:



Schritt 5

Seitenlüfter primern und anschließend mit Karosseriekleber ansetzen und mit Abdeckring mit Logo nach oben verschrauben.

Schritt 5:



Wir legen viel Wert auf höchste Qualität.

Jeder Karton durchläuft eine Qualitätskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehlerteile fast auszuschließen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.