


# EASYSTEP®

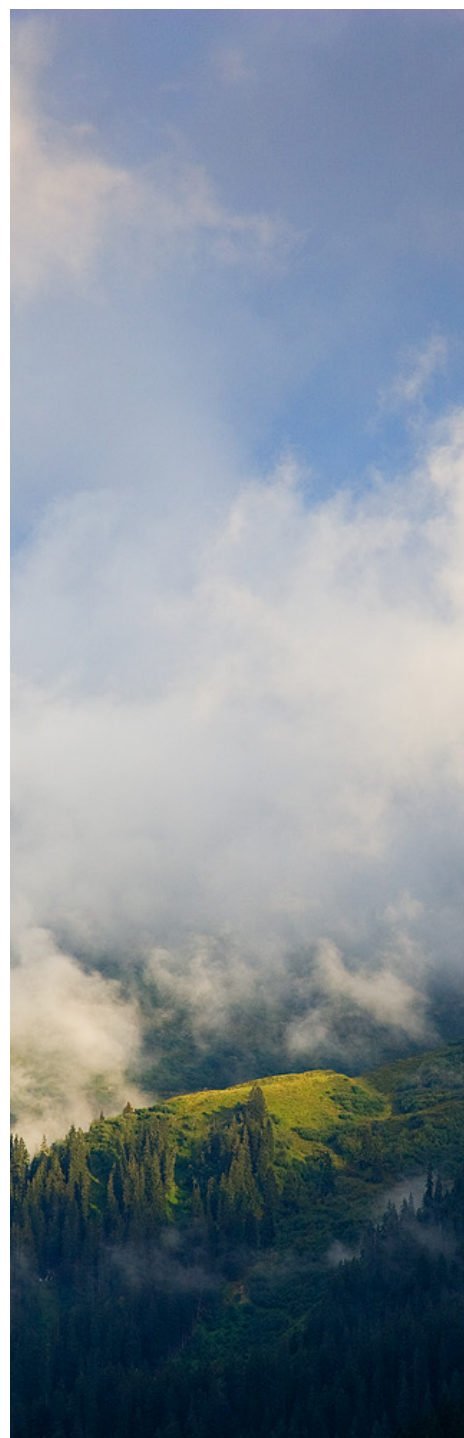

Typ: ST - Seitliche Trittstufe - fest, feuerverzinkt  
Artikel Nr.: SFMS/VC 81430  
Fahrzeugtyp: Mercedes Sprinter/VW Crafter  
Baujahr: ab 2006 bis 2017  
Radstand M & L, Kasten- und Busversion  
im Bereich der Schiebetür

# MONTAGEANLEITUNG


Artikel Nr.: SFMS/VC 81430  
 Fahrzeugtyp: VW Crafter bis 2018,  
 Mercedes Sprinter BM906 + 907

Die ST-Seitentrittstufe wird in einem Element mit den dazugehörigen Montageteilen geliefert. (siehe Bild)

Trittbrett 1450x210mm, 3x Halter 2081, 3x Befestigung 1010



Bei BM907 = ab 2018, wird hier ein Distanzstück 20mm zwischen Blech und Halter gelegt.

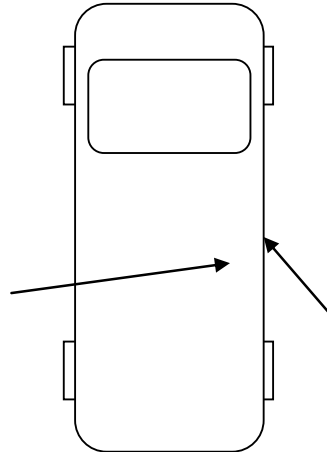


## Montage:

Die **rot eingezeichneten Achsmasse** der Halter (siehe Unten) sind als Beispiel gegeben und müssen vom Monteur jeweils dem Bedarf wie folgt angepasst werden: 825er Tritt = 2 Halter; 1175er Tritt = 2 Halter; 1445er Tritt = 3 Halter; 2380er Tritt = 4 Halter; 2700er Tritt = 5 Halter; 3430er Tritt = 6 Halter



Dazu empfehlen wir die Stufe neben dem Fahrzeug in Position zu legen. Danach die Stellen der Halter bestimmen und diese direkt handfest von unten mit der Stufe verschrauben. Die Achsabstände sollten möglichst gleichmäßig sein. Jetzt die gesamte Stufe mit Haltern von unten an den Schwellersaum anlegen und endgültige Position bestimmen. Bohrlöcher anzeichnen und 6,5mm an Schwellersaum bohren. Obere Bohrung am Stufenkasten mit 9mm bohren und Nietmutter M6 einsetzen. Bohrlöcher mit Rostpreimer und Unterbodenschutz versiegeln. Anschließend Halter mit Schrauben M6x25 8.8, U-Scheiben und M6er Muttern 8.0 festschrauben.

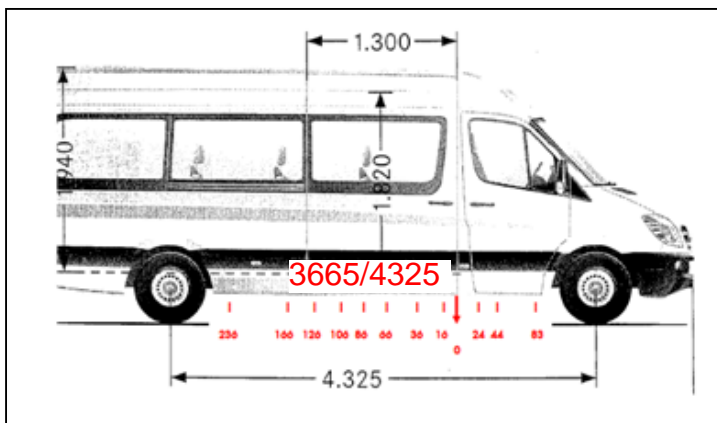

Anzugsdrehmomente (Nm) sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Die angegebenen Werte entsprechen Normtabellen oder Erfahrungswerten und gewährleisten nicht den Anspruch auf Korrektheit durch neuere Angaben anderer Institutionen.

Abmessung	Güte	4.6	5.6	8.8	10.9	12.9
M5		2,0	2,7	6,5	9,5	11,2
M6		3,5	4,6	11,3	16,5	19,3
M8		8,4	11	27,3	40,1	46,9
M10		17	22	54	79	93
M12		29	39	93	137	160
M14		46	62	148	218	255
M8x1				29	42	50

Die Montagebeschreibungen sind nur als Leitfaden zu sehen und können je nach Fzg.-Typ oder Ausstattungsvarianten abweichen.